

Massey_Ferguson_7726_S

CAN 1 Скорость шины 250

CAN 2 Скорость шины 250



Доступные датчики выделены зеленым

Параметр	ID датчик а	Параметр	ID датчика	Параметр	ID датчика
Суммарное время работы двигателя (ч)	2800	Задний навесной агрегат: высота (%)	2840	Красная лампа индикации неисправности	2870
Скорость (км/ч)	2801	Передний навесной агрегат (положение)	2841	Желтая лампа индикации неисправности	2871
Тахометр (об/мин)	2802	Освещение 1 (габариты)	2842	SPN DTC	2872
Топливо (%)	2803	Освещение 2	2843	Признак DTC FMI	2873
Суммарно израсходованное топливо (л)	2804	Освещение 3	2844	Счетчик возникновения DTC	2874
Датчик присутствия водителя	2805	Выгрузная труба открытие	2845		
Зажигание	2806	Выгрузная труба вкл. шнек	2846		
Газ ножной (%)	2807	Жатка	2847		
Газ ручной (%)	2808	Заполнение бункера 1 (70-90%)	2848		
Ножной тормоз (вкл/выкл)	2809	Заполнение бункера 2 (100%)	2849		
Ручник (вкл/выкл)	2810	Открытие бункера	2850		
Угол руля	2811	Наклонная камера жатки (положение)	2851	Джойстик лево-право	2911
ТОЖ ДВС (°C)	2812	Молотильный барабан	2852	Джойстик вперед-назад	2912
Положение АКПП	2813	Сито верхнее зазор (%)	2853	Направление джойстика 1	2913
Ручной газ активирован	2814	Сито нижнее зазор (%)	2854	Направление джойстика 2	2914
Температура масла ДВС (°C)	2815	Обработанная площадь	2855	Стик 1	2915
Наружная температура (°C)	2816	Большой люфт под молотильным барабаном	2856	Стик 2	2916
Передний мост	2817	Засорен масляный фильтр гидравлической системы	2857	Направление стик 1	2917
Задний мост	2818	Давление в гидравлической системе	2858	Направление стик 2	2918
Блокировка дифференциала	2819	Температура в гидравлической системе	2859	Кнопка на джойстике	2919
Мгновенный расход (л/ч)	2820	Передний гидравлический контур 1	2860		
Мгновенная экономия топлива	2821	Передний гидравлический контур 2	2861		
Педаль сцепления (100 – отпущена; 0 – выжата)	2822	Передний гидравлический контур 3	2862		
Двигатель запущен	2823	Передний гидравлический контур 4	2863		
Уровень масла ДВС	2824	Задний гидравлический контур 1	2864		
Давление масла ДВС (кПа)	2825	Задний гидравлический контур 2	2865		
Передний привод отбора мощности	2826	Задний гидравлический контур 3	2866		
Задний привод отбора мощности	2827	Задний гидравлический контур 4	2867		
Нагрузка на двигатель (%)	2828				

Подключение CAN.


Внимание! Убедитесь, что после подключения к CAN-шине и загрузки настроек в блок, значения на вкладке «CAN-датчики» обновились и соответствуют текущим значениям параметров (то есть моточасы, обороты и т.д. соответствуют реальным). Важно убедиться, что терминал правильно определяет сигнал зажигания (аналоговый либо CAN, в зависимости от настроек), т.к. от него может зависеть корректность сброса показаний некоторых датчиков.

Подключение CAN: снизу справа от водительского сиденья, возле диагностических разъемов.



Подключение CAN 1

CAN-High: желто-оранжевый провод
CAN-Low: зелено-оранжевый провод

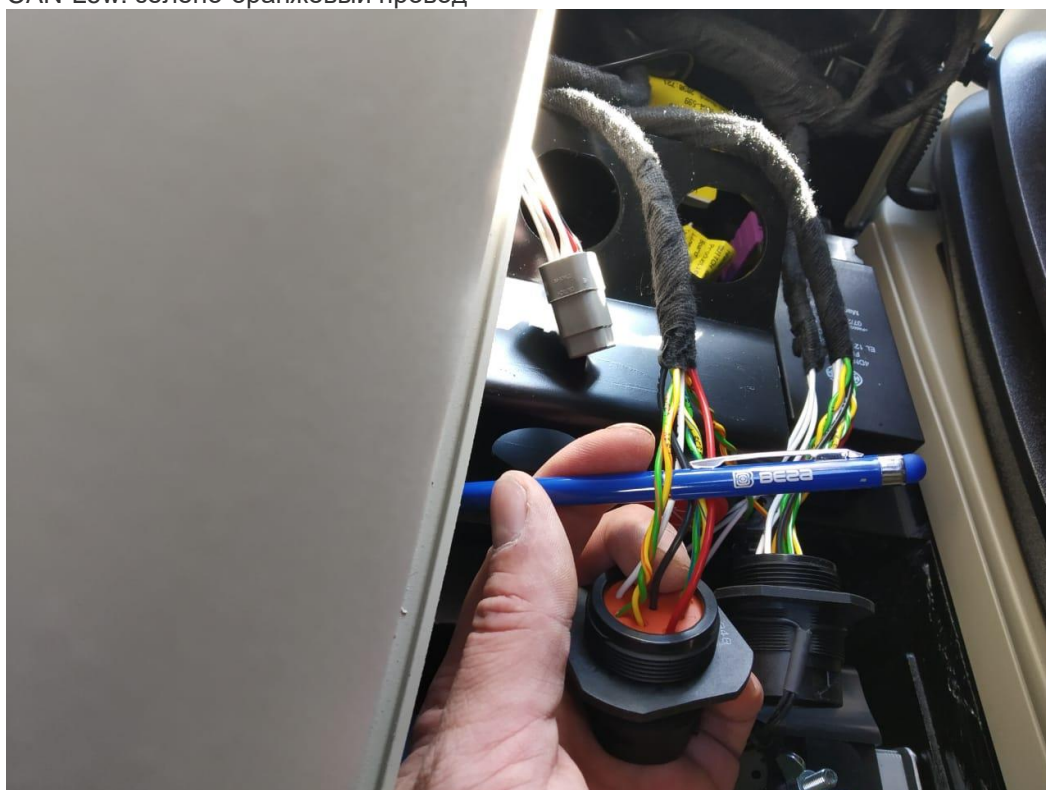

Подключение CAN 2
CAN-High: желто-белый провод
CAN-Low: зелено-белый провод

